

Handhavandemanual

Kom igång med NookBox



NookBox

Smart Home Security



Handhavandemanual

Kom igång med NookBox

Innehåll

1. LOGGA IN	3
2. STANDARDKODER I SYSTEMET	3
3. ÖVERSIKT AV INSTÄLLNINGAR I NOOKBOX	4
4. ÄNDRA NAMN PÅ ENHETER	5
5. ÄNDRA/LÄGGA TILL ANVÄNDARKODER	5
6. ÄNDRA/LÄGGA TILL ANVÄNDARE	6
7. SLÅ PÅ/AV SYSTEMET VIA KNAPPSATS	7
8. MEDDELANDE OCH KONTOINSTÄLLNINGAR	7
9. AUTOMATION	8
10. ANVÄNDA NOOKBOX APPEN	9



Handhavandemanualen hjälper dig att börja använda och konfigurera ditt NookBox system efter dina behov.

Välkommen till ditt nya smarta hem!

1. Logga in

Börja med att logga in på systemet genom att gå till hemsidan www.mynookbox.com och skriv in dina uppgifter och klicka på anslut.



2. Standardkoder i systemet

Det finns olika typer av koder i NookBox som används för olika syften:

Masteranvändare för område 1 (Standard PIN-kod: 1111)

Masteranvändare för område 2 (Standard PIN-kod: 2222)

Dessa används för att administrera användarkoder samt enklare administration av dina enheter.

Programmeringskod: (Standard PIN-kod: 5555)

Denna används för programmering och för att lägga till/ta bort enheter i ditt system, samt avancerade inställningar.

Kod för användare i område 1 är (1234)

Kod för användare i område 2 är (4321)

Dessa används för till och frånkoppling av ditt system.

3. Översikt av inställningar i NookBox

I MyNookBox-portalen får du följande menyer på startsidan.

» Säkerhet » Automation » Kamera » Händelse » Inställning



Säkerhet

Aktivera HEMMA / FRÅN / BORTA, och få en översikt av dina enheter, samt att manuellt hämta bilder från kameradetektorer.

Automation

Här får du en översikt av dina smartahem enheter. I gruppemenyen kan du lägga till valfria enheter i en grupp, till exempel alla enheter i ett rum. I menyn Scenario kan du programmera individuella smartahem-scenarier.

Kamera

Ingen funktion i nuvarande version.

Händelse

I menyn Händelse får du en översikt över alla notiser som registrerats i systemet. Exempel på det som loggas är Frånkoppling, Bortatillkoppling, fel, larm. De 500 senaste händelserna sparas.

Inställning

När du trycker på inställning, så ska du ange din PIN-kod. Det är Master användarkoden. (Standard PIN-kod: 1111)

Då får du tre menyer:

- Enhet
- Geofencing (Ingen funktion i nuvarande version)
- Centralenhet

Enhet

Här kan du namnge dina enheter, ange områdetillhörighet och göra gångtest (Se mer om gångtest i installationsmanualen, denna hittar du på Kjell.com).

Centralenhet

Här lägger du till användarkoder, aktiverar notifiering vid Bortatillkoppling- och Frånkoppling. Här ändrar du också Masterkoden. Engångskod är en kod som kan lämnas ut till t.ex. hantverkare, denna kod är förbrukad vid första till-koppling.

4. Ändra namn på enheter


För att anpassa systemet, kan det vara bra att ge dina enheter nya namn. T.ex IR Detektor Köket, Magnetkontakt balkongdörr.

Gå in på www.mynookbox.com. Här loggar du in och klickar på Inställning.

Skriv in din Master användarkod (Standard 1111)

Du får nu upp en översikt av alla enheter som är inlärd i systemet.

Tryck på  prickade linjen för enheten du vill ändra namn på. Skriv in ett namn och tryck på «Spara»

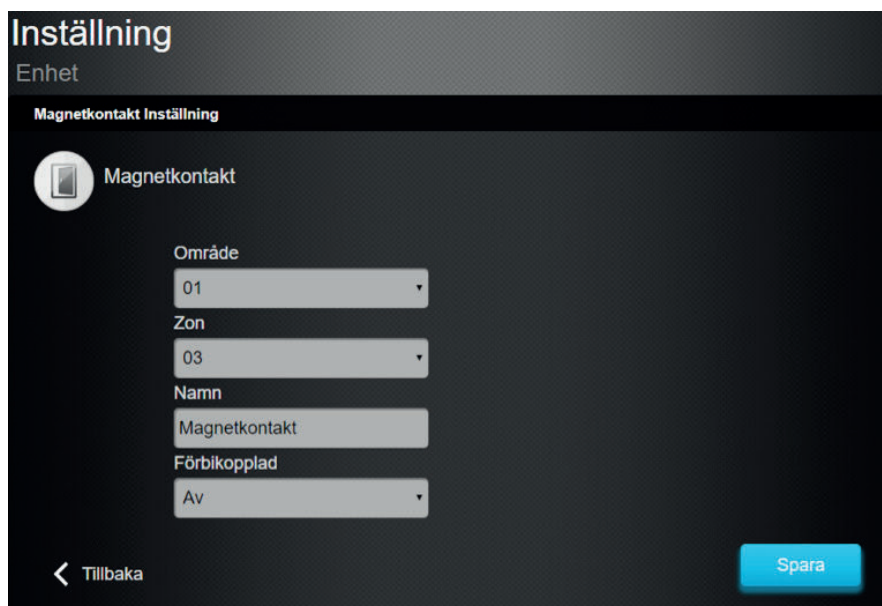

Inställning
Enhet

Magnetkontakt Inställning

Magnetkontakt

Område
01

Zon
03

Namn
Magnetkontakt

Förbikopplad
Av

[← Tillbaka](#) [Spara](#)


5. Ändra/lägga till användarkoder

Gå in på www.mynookbox.com. Här loggar du in, och klickar på Inställning.

Skriv in din Master användarkod (Standard 1111)

Du får nu upp en översikt av alla enheter som är inlärd i systemet.

Klicka på «Centralenhet» i menyn til vänster. Välj sedan fliken «Kod». Lägg till fler användarkoder genom att klicka på + tecknet.

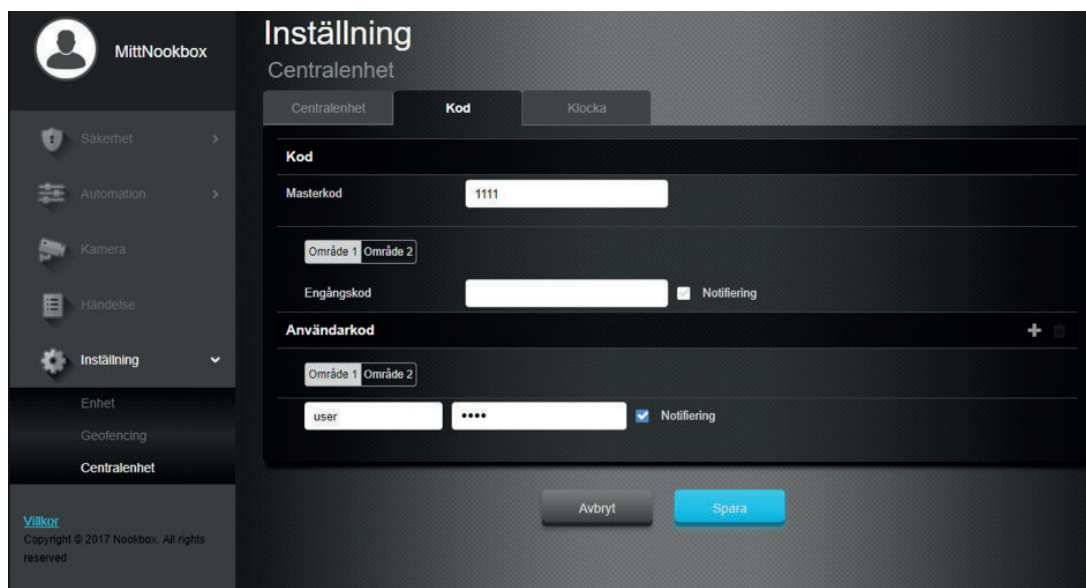

Inställning
Centralenhet

Centralenhet **Kod** Klocka

Kod

Masterkod 1111

Område 1 Område 2

Engångskod Notifiering

Användarkod +

Område 1 Område 2

user Notifiering

[Avbryt](#) [Spara](#)

MittNookbox


- Säkerhet
- Automation
- Kamera
- Händelse
- Inställning**
- Enhet
- Geofencing
- Centralenhet

[Villkor](#)
Copyright © 2017 Nookbox. All rights reserved


6. Ändra/lägga till användare

Gå in på www.mynnookbox.com


1. Klicka på systemnamn längst upp till höger och klicka på konto

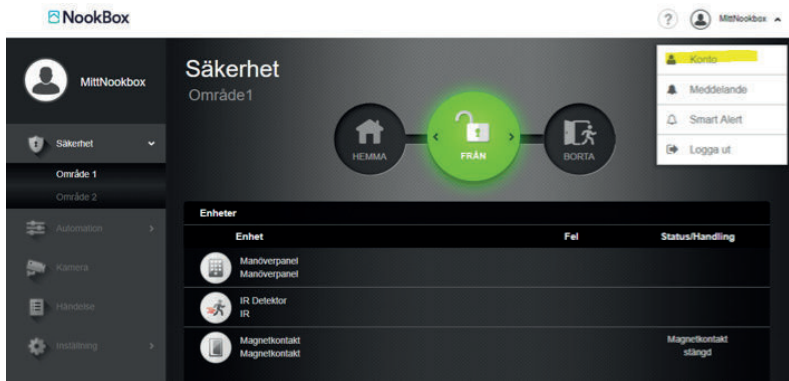

2. Klicka på symbolen bredvid Konto för att låsa upp och kunna editera.

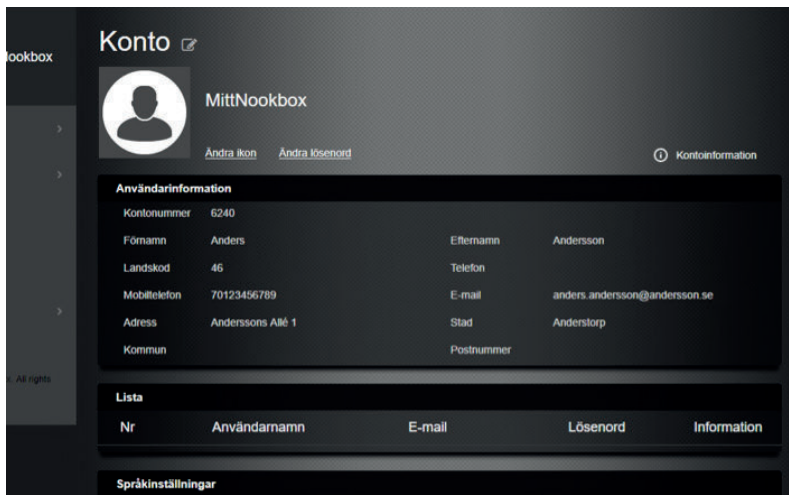

3. Klicka på + tecknet för att lägga till användare och fyll i uppgifterna.

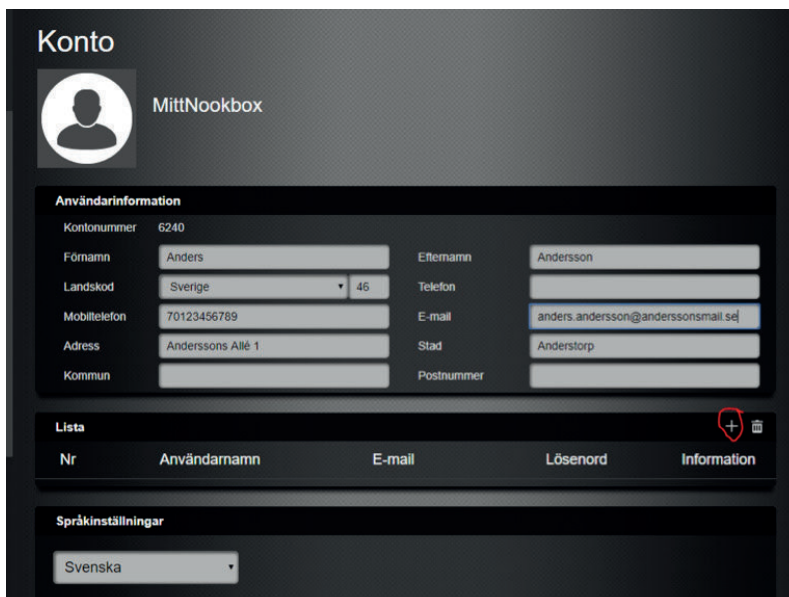

Efter man valt spara så går det att logga in i systemet för den nya användaren.

7. Slå på/av systemet via knappsatsen

1. **Slå din kod.** (Standardkoden er 1234. Denna ska ändras vid installation.)

2. **Tryck på knapp för önskat läge.**



Låst hänglås för att Bortatillkoppla



Hus för att Hemmatillkoppla



Öppet hänglås för att Frånkoppla

Borta

Om systemet är BORTATILLKOPPLAT är alla detektorer aktiva och kommer vid aktivering utlösa larm eller starta ingångstiden.

När ingångstiden startar, har du en viss tid på dig slå AV systemet.

Om ingångstiden löper ut innan du slagit rätt kod, kommer larmet lösas ut.

Hur lång inpasseringstid du har kan programmeras i systemet. (standardinställning 30 sekunder)

Hemma

Om du aktiverar HEMMATILLKOPPLING, aktiveras endast delar av systemet.

Detta används till exempel när du vill larma dörrar och fönster när du är hemma.

(Vilka detektorer som skal kopplas bort/vara aktiva, programmeras via mynookbox.com med hjälp av Programmeringskoden 5555).

Från

Om systemet är FRÅNKOPPLAT så är hela systemet frånkopplat och kommer inte utlösa larm.

8. Meddelande- och kontoinställningar

Under ditt kontonamn uppe till höger hittar du följande menyer:

Konto

Sätt upp nya konton för inloggning i systemet.

Meddelande

Här kan du anpassa inställningar för Push och mail. (SMS-meddelande och Tal-meddelanden från Cloud är inte tillgängliga)

Valen för Push/Email innebär följande:

Alla: Skickar ut samtliga meddelanden

Inbrott: Skickar endast ut larmmeddelanden

Ingen: Inga meddelanden skickas

Meddelande

MittNookbox

- Konto
- Meddelande
- Smart Alert
- Logga ut

Inställningar Push

Inbrott

Incoming Call

På

E-mail

MittNookbox anders.andersson@andersson.se Meddelande: Alla

Lista


Ingen data

Extra mottagare

Ingen data

Spara

9. Automation

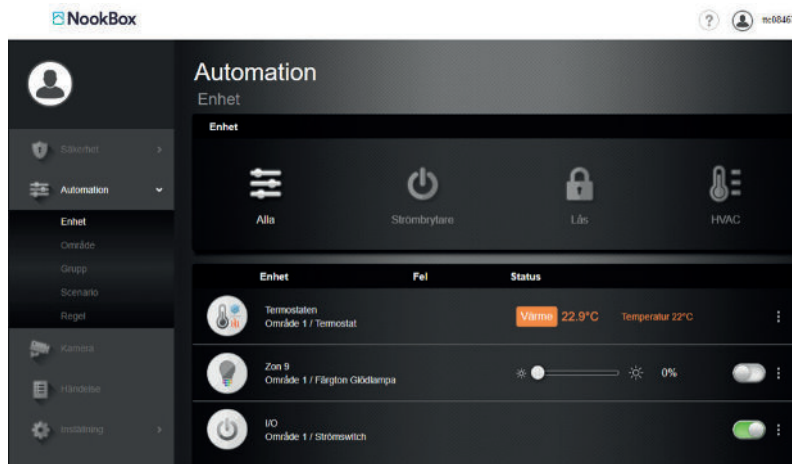

Enhet

Här kan du se dina hemautomationsenheter samt se status på temperaturgivare, styra smartplugs, termostater, dörrlås, belysning och andra tillbehör som är inlärd i din Nookbox.

Område

Här kan man samla sina enheter i olika områden för att lätt komma åt dem.

Grupp

Här kan du styra enheter av samma typ. Till exempel alla eller delar av belysning eller alla lås.

Scenario


Här kan du skapa och styra Scenarer. Ett scenario kan till exempel vara «Natt», då systemet slår av all belysning, låser ytterdörren och aktiverar larmet i HEMMA status. Denna funktion styrs manuellt via t.ex. app eller strömbrytare.

Regel

Här kan du skapa regler för systemet. En regel är automatisk styrning som triggas av en händelse. Det kan till exempel vara att kaffekokaren automatisk slås av när larmet aktiveras, eller att värmen i stugan slås på när temperaturen faller under 20 grader.

Det kan vara att belysningen ska vara på mellan klockan 07.00 och 22.00 på vardagar och mellan 08.00 och 00.00 på helgerna. Nya regler skapas med att trycka på + överst på regelsidan.

10. Använda NookBox appen

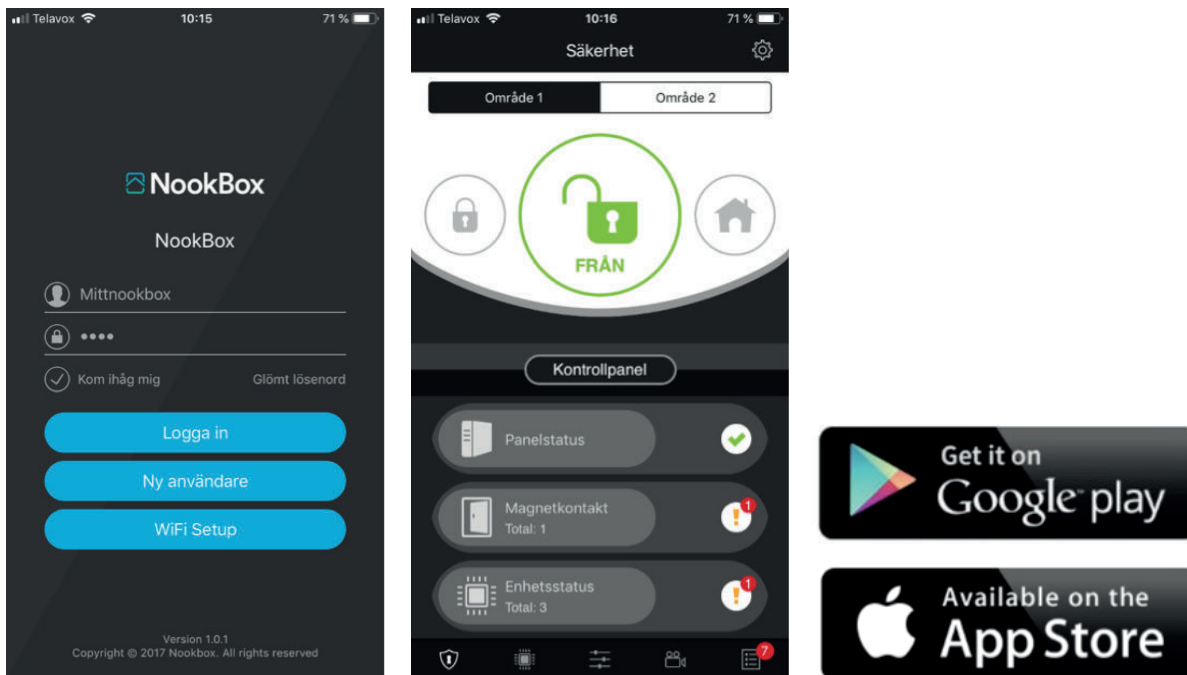

Logga in med dina användaruppgifter.

När du loggat in ser du startsidan.

Här ser du status på ditt system och kan välja läge:

- Låst hänglås för att BORTATILLKOPPLA (Slå på larmet)
- Symbol med hus för HEMMATILLKOPPLA (Slå på HEMMA läge)
- Öppet hänglås för att FRÅNKOPPLA (Stäng av larmet)

I nedarkant hittar du 5 symboler



I säkerhetsmenyn är det möjligt att aktivera BORTA/HEMMA /FRÅN.



Listar dina larmenheter.




I Automationsmenyn hittar du en översikt över smartahem tillbehör. Dessa kan också styras direkt från Appen.



I menyn Kamera får du en översikt av dina kameraenheter (IP kamera med strömmande bild används inte i nuvarande version).




I Händelsemenyn får du en översikt över registrerade notiser i systemet.

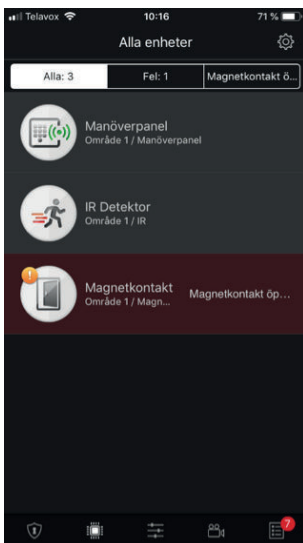


Klicka på den andra symbolen från vänster i nederkant för att se dina enheter.




Klicka på den tredje symbolen från vänster (Automationsmenyn) i nederkant för att se och administrera dina SmartaHem enheter.

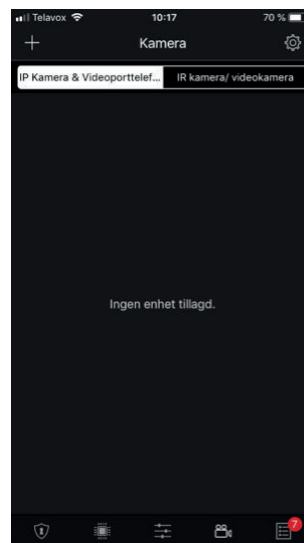


Klicka på Kamera symbolen för att se dina IP kameror och Video Porttelefon.

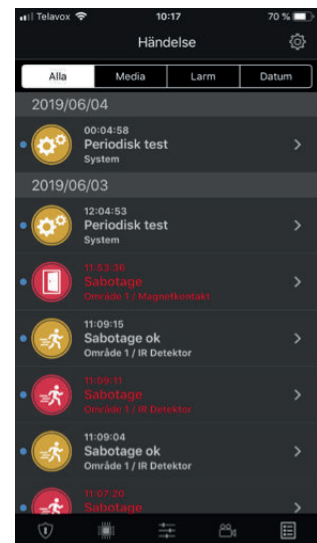


Klicka på symbolen längst till höger för att se dina registrerade notiser. Dessa kan sorteras som, Alla, Media, Larm eller på Datum.

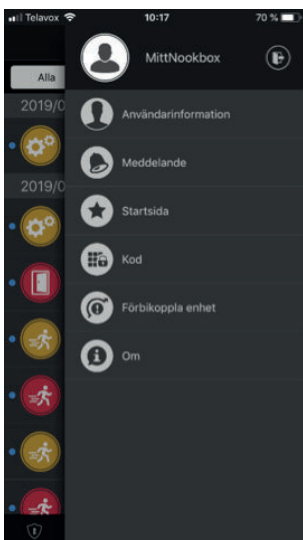

Klicka på kugghjulet uppe till höger för att se din kontoinformation.

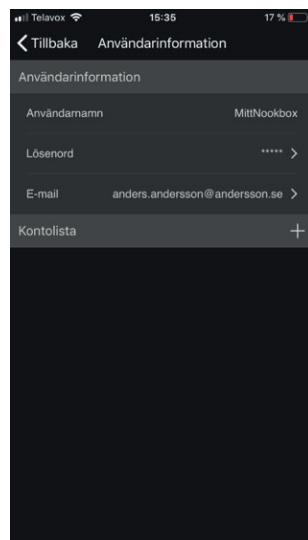

För att lägga till en ny användare klicka på Användarinformation och klicka på + tecknet för att lägga till en ny användare, tryck därefter på spara.

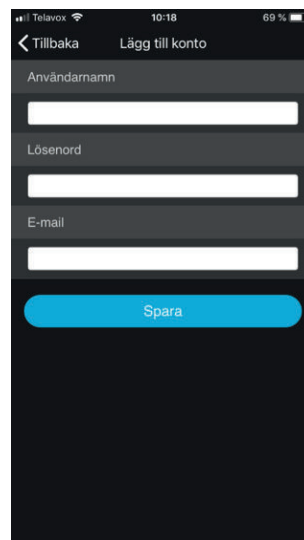

För mer utförlig beskrivning av samtliga inställningar hänvisar vi till installationsmanualen hos www.kjell.com



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com